


# NOUSUKULMAN ASENNUSOHJE

Nousukulma asennetaan LVI-suunnitelman tai Oulun Energian ohjeistuksen mukaiseen paikkaan. Asennuksessa tulee noudattaa alapuolella olevan kuvan mittoja ja ohjeita. Lisätietoja saa Oulun Energian kaukolämmöstä.

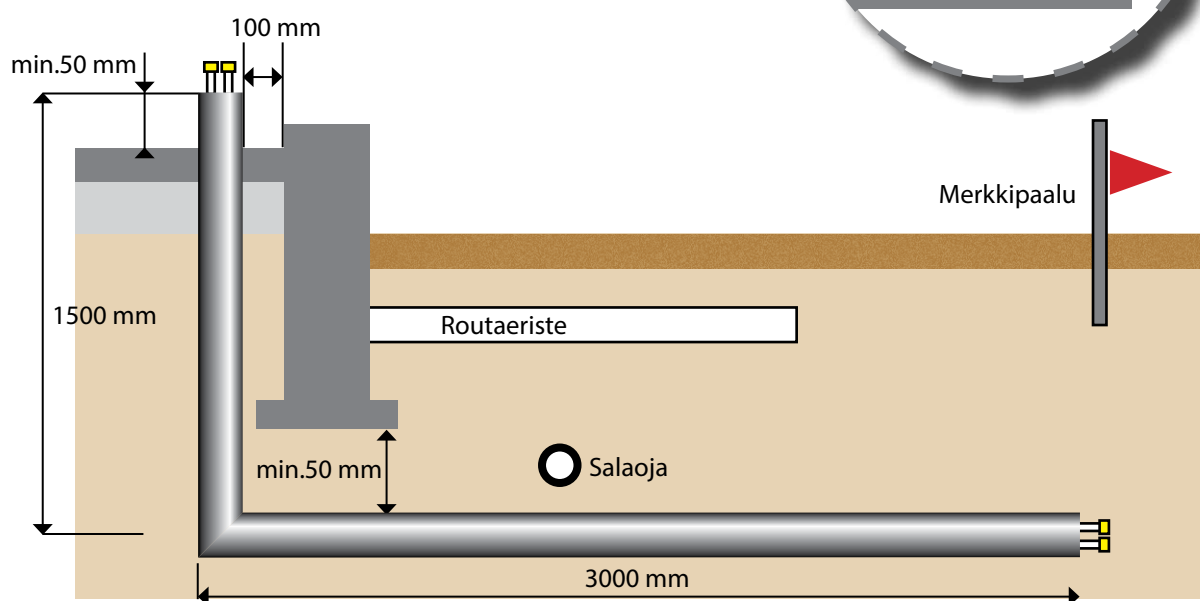

Talon ulkopuolella nousukulman päähän tulee jäädä puoli metriä työtilaa hitsaus- ja erityistöille. Putkenpään läheisyyteen ei saa asentaa salaoja- ja sadevesiputkia eikä sähkökaapeleita. Nousukulman pystyosuuden muovisuojakuori pitää ylettyä lopullisen lattiavalun yläpuolelle noin 5-10 cm.

Nousukulman asentamisen jälkeen se peitetään kivettömällä hiekalla. Nousukulman pää on hyvä merkitä (esimerkiksi lankunpätkällä), jolloin se löydetään helposti mahdollisten tulevien kaivutöiden yhteydessä. Asiakkaan tulee huolehtia, että nousukulman teräsputkien päissä olevat suojatulpat pysyvät paikoillaan asennuksen aikana.

Oulun Energialla on oikeus periä nousukulman asennusvirheestä johtuvat mahdolliset ylimääräiset kulut.